
Aufbauanleitung

Modell Aetna



CAMINOS

Kaminöfen

Inhalt

LIEFERUMFANG	2
ENTFERNEN DER TRANSPORTSICHERUNGEN	2
VERSCHLUSSSYSTEM	2
MONTAGEANLEITUNG	2

LIEFERUMFANG



- 1 Ofenkörper
und
- 1 Specksteinsatz, bestehend aus:
 - 6 Seitenkacheln
 - 1 Speckstein-Deckplatte
- oder
- 1 Kachelsatz, bestehend aus:
 - 6 Seitenkacheln
 - 1 Kachel-Warmhaltefach
 - 1 Kachel-Deckplatte


Zusätzlich benötigen Sie noch folgendes Werkzeug:
1 Maulschlüssel 10 mm, 1 Maulschlüssel 13 mm

ENTFERNEN DER TRANSPORTSICHERUNGEN



Vor der Montage ist der Ofen von der Palette zu lösen. Schrauben Sie dazu die Schrauben von den seitlichen Befestigungen ab. Dann können Sie den Ofen von der Palette nehmen. Die Befestigungen müssen am Ofen verbleiben. Sie dienen der Kachel- oder Specksteinjustierung.



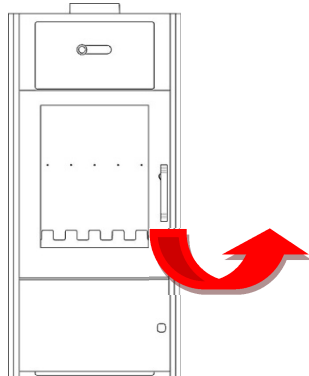

VERSCHLUSSSYSTEM



Öffnen Sie den Griff immer entgegen des Uhrzeigersinnes. Durch diese Verriegelung gerät Ihre Hand nicht vor die heiße Scheibe. Versuchen Sie nie den Griff andersherum zu öffnen, da Sie hierbei die Arretierung verbiegen bzw. abbrechen können.

Achtung: Befolgen Sie die Aufbauanleitung Schritt für Schritt. Schieben Sie die Kacheln/Specksteine auf keinen Fall ein, ohne die Schienen zu lösen, sonst beschädigen Sie die Kacheln/Specksteine und die Schienen.

MONTAGEANLEITUNG

	<p>Lösen Sie die 4 Schrauben der hinteren Befestigungsschiene so weit, dass sich die Schiene verschieben lässt. Schrauben Sie die Schiene auf keinen Fall ab. Achten Sie darauf, dass das untere Auflageblech gerade ausgerichtet ist.</p>
	<p>Schieben Sie dann von oben die Speckstein- oder Kachelseiten ein.</p>
	<p>Schieben Sie den Speckstein für die Seite oder die Kachel bis ganz nach unten. Sollte es nicht gerade sein, so entfernen Sie den Speckstein/die Kachel noch einmal und richten den Aufgewinkel entsprechend aus.</p> <p>Schieben Sie nun die zweite Speckstein-/Kachel darauf. Schließen Sie mit dem letzten Stein/Kachel ab.</p> <p>Verfahren Sie mit der anderen Seite genau so.</p> <p>Drücken Sie nun die hintere Schiene fest an die Specksteinseiten bzw. Kacheln und ziehen Sie diese wieder fest. Sie können nun auch die Rückwand wieder anschrauben.</p>
	<p>Der Ofen muss nun so aussehen.</p> <p>Im Laufe der Zeit können sich diese Schienen durch das Erhitzen und Abkühlen des Metalls wieder lösen. Kontrollieren Sie daher regelmäßig, ob die Schienen noch fest sind, im Bedarfsfall schrauben Sie die Schienen wieder fest.</p>



Legen Sie nun die Deckplatte auf und richten Sie diese aus.



Legen Sie nun die Platte für das Warmhaltefach ein. (Nur bei Keramikkacheln).

Dieses Fach ist nicht zum Erhitzen oder Kochen gedacht. Flüssigkeiten können den Lack angreifen und Lackschäden, wie z.B. Abblättern oder Rost verursachen und auch Flecken im Speckstein hinterlassen.



Der Ofen ist jetzt anschlussfertig.