

---

## Aufbauanleitung

---

# Modell Automat



**CAMINOS**

Kaminöfen


## Inhalt

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| LIEFERUMFANG .....                  | 2 |
| MONTAGEANLEITUNG .....              | 3 |
| UMBAUANLEITUNG KOMBIANSCHLUSS ..... | 5 |

## LIEFERUMFANG



1 Ofenkörper

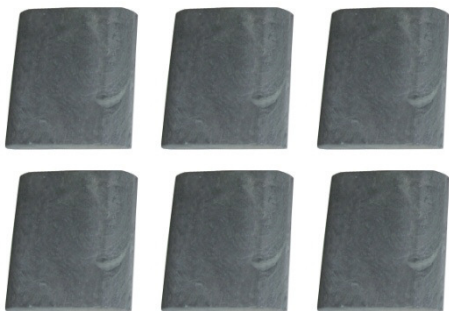

- 1 Specksteinsatz, bestehend aus:  
6 Seitenkacheln  
1 Deckplatte geteilt in 2 Hälften  
1 Stopfen für die Deckplatte, falls der Anschluss nach hinten erfolgt  
1 Warmhaltefach links  
1 Warmhaltefach rechts



- Befestigungsmaterial:  
4 Madenschrauben zur Kacheljustierung

Zusätzlich benötigen Sie noch folgendes Werkzeug:  
1 Maulschlüssel 10 mm, 1 Maulschlüssel 13 mm, 1 Schlitzschraubenzieher

Vor der Montage ist der Ofen von der Palette zu lösen. Schrauben Sie nun die vier Haltewinkel, die den Ofen auf der Palette fixieren los und nehmen den Ofen von der Palette. Achten Sie beim Abnehmen der Folie darauf, diese vorsichtig abzunehmen.

## MONTAGEANLEITUNG

|   |  |
|---|--|
|    | <p>Lösen Sie die 4 Schrauben an der Rückwand des Ofens und nehmen Sie diese zur Montage ab.</p> <p>Sollten Sie den Anschluss nach hinten wünschen, so gehen Sie bitte wie in der Umbauanleitung Kombianschluss beschrieben vor und fahren nach dem Umbau dann wie folgt weiter fort.</p> |
|   | <p>Lösen Sie die Schrauben der hinteren Schienen am Korpus, so dass sich diese leicht bewegen lassen.</p>  |
|  | <p>Führen Sie nun den Speckstein-Seitenstein von oben in die Schienen ein und schieben ihn bis nach unten. Achten sie darauf, dass Sie die Seitenschienen nur soweit gelöst haben, dass sich die Steine leicht einschieben lassen, aber nicht herausfallen können.</p>                   |
|  | <p>Schieben Sie nun auch die anderen Seitensteine in die Schienen und drücken sie bis nach unten.</p>  |



Machen Sie dieses nun auch auf der andern Seite.



Drücken Sie die Seitenschienen fest an den Speckstein an und schrauben Sie diese fest. Im Laufe der Zeit können sich diese Schienen durch das Erhitzen und Abkühlen des Metalls wieder lösen. Kontrollieren Sie daher regelmäßig, ob die Schienen noch fest sind, im Bedarfsfall schrauben Sie die Schienen wieder fest.



Justieren Sie nun die Auflage-schrauben für die Deckplatte und legen Sie die Deckplatte auf. Sollten Sie den Anschluss nach hinten gewählt haben, so legen Sie bitte den Stopfen in das Loch in der Deckplatte.



Die Deckplatte muss nun plan aufliegen.

|  |   |
|--|---|
|   | <p>Legen Sie nun die Steine für das Warmhaltefach ein.</p>                                  |
|  | <p>Schrauben Sie nun die Rückwand wieder an. Der Ofen ist nun anschlussfertig montiert.</p> |

### UMBAUANLEITUNG KOMBIANSCHLUSS

|   |   |
|---|---|
|  | <p>Entfernen Sie die Rückwand. Schrauben Sie den Stutzen vom oberen Rauchabgang ab. Lösen Sie hierzu die beiden Schrauben, mit denen der Stutzen am Korpus befestigt ist. Drehen Sie den Stutzen so, dass die Seite, wo das Ofenrohr aufgesteckt wird, nach hinten zeigt. Schrauben Sie den Stutzen mit den beiden Schrauben wieder fest. Kontrollieren Sie, dass die Dichtung zwischen Stutzen und Ofen ist und der Stutzen dicht aufgeschraubt wurde.</p> |
|  | <p>Entfernen Sie nun die ausgestanzte Öffnung in der Rückwand und schrauben Sie die Rückwand wieder an. Der Umbau ist nun fertig.</p>   |