
Aufbauanleitung

Modell Heros



CAMINOS


Kaminöfen

Inhalt

LIEFERUMFANG	2
MONTAGEANLEITUNG	3
UMBAUANLEITUNG KOMBIANSCHLUSS	5

LIEFERUMFANG

1 Ofenkörper

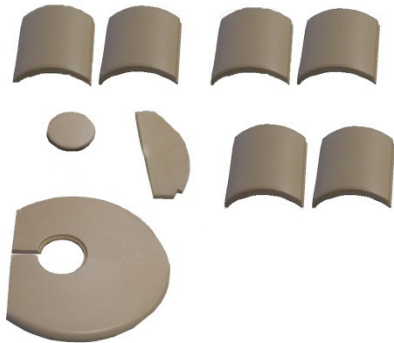

1 Kachelsatz, bestehend aus:

- 6 gebogene Kacheln
- 1 Deckplatte
- 1 Stopfen für die Deckplatte, falls der Anschluss nach hinten erfolgt
- 1 Kachel Warmhaltefach




4 Madenschrauben zur Kacheljustierung

Zusätzlich benötigen Sie noch folgendes Werkzeug:

1 Maulschlüssel 7 mm, 1 Maulschlüssel 10 mm, 1 Maulschlüssel 13 mm, 1 Inbusschlüssel 6 mm

Vor der Montage ist der Ofen von der Palette zu lösen. Schrauben Sie nun die vier Haltewinkel, die den Ofen auf der Palette fixieren los und nehmen den Ofen von der Palette. Achten Sie beim Abnehmen der Folie darauf, diese vorsichtig abzunehmen.

MONTAGEANLEITUNG

	<p>Lösen Sie die Schrauben an der Rückwand des Ofens und nehmen Sie diese zur Montage ab.</p> <p>Lösen Sie dann die hinteren Schienen, so dass sich diese ein wenig bewegen lassen.</p> <p>Sollten Sie den Anschluss nach hinten wünschen, so gehen Sie bitte wie in der Umbauanleitung Kombianschluss beschrieben vor und fahren nach dem Umbau dann wie folgt weiter fort.</p>
	<p>Justieren Sie die vier Madenschrauben an der oberen Auflageschiene der Deckplatte.</p>
	<p>Legen Sie die Kachel in das Warmhaltefach.</p>
	<p>Führen Sie nun die Kacheln oder Specksteine von oben in die Schienen ein und schieben Sie diese bis nach unten. Drücken Sie die Schiene an die Kachel/Speckstein und schrauben Sie die untere Schraube fest. Dieses hilft Ihnen, damit die weiteren Kacheln/Specksteine beim Einbau nicht herausfallen können. Verfahren Sie so auf beiden Seiten bis Sie alle Seitenkacheln bzw. Specksteine eingebaut haben. Schieben Sie nun die hintere Schiene ganz an die Kacheln bzw. Specksteine und ziehen Sie diese dann fest, so dass die Kachel/Specksteinseiten nicht herausfallen können. Kontrollieren Sie diese Schrauben von Zeit zu Zeit, damit die Kacheln oder Specksteine immer gut justiert am Ofen sitzen. Schrauben Sie die Rückwand wieder an.</p>



Legen Sie nun die Deckplatte auf. Sollten Sie den Ofen nach hinten anschließen, so legen Sie noch den kleinen Stopfen in die Mitte.



Der Ofen ist nun anschlussfertig.

UMBAUANLEITUNG KOMBIANSCHLUSS



Schrauben Sie den Stutzen vom oberen Rauchabgang ab.



Haken Sie die Kette aus der oberen Heizgasumleitung aus und lassen Sie die obere Heizgasumleitung langsam nach unten fallen. Sie liegt dann oberhalb des Feuerraums auf. **Denken Sie unbedingt daran, diese vor Inbetriebnahme wieder mittels der Kette aufzuhängen**, da sonst der Rauchabgang verschlossen ist und der Rauch nicht abziehen kann.



Schrauben Sie nun den Verschluss des hinteren Rauchabganges ab.



Schrauben Sie den Verschluss nun auf den oberen Rauchabgang auf. Achten Sie darauf, dass er gerade aufgeschraubt wird und den Rauchabgang richtig abdichtet.



Schrauben Sie nun den Stutzen auf den hinteren Rauchabgang auf. Achten Sie hier darauf, dass der Stutzen den Rauchabgang seitlich richtig abdichtet.



Greifen Sie nun in die Öffnung und hängen Sie die Kette wieder in das Loch der Heizgasumleitung ein. Der Umbau ist nun abgeschlossen.